INNEHÅLL

SNABBGUIDE

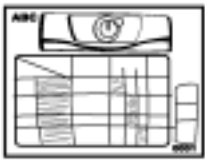

PROGRAMÖVERSIKT

- FÖRBEREDA TVÄTTGODSET
- VAL AV PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER
- STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM
- ÄNDRA PROGRAM
- AVBRYTA ETT PROGRAM
- DAGLIGT UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

BRUKSANVISNING

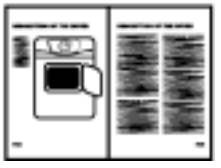

HANDBOK

- INNAN TORKTUMLAREN ANVÄNDS / ANSLUTNINGAR SIDAN 4
- FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 5
- BESKRIVNING AV TORKTUMLAREN SIDAN 6
- TÖMNINGSSYSTEM SIDAN 7
- OMHÄNGNING AV LUCKAN / BARNSPÄRR SIDAN 8
- VÄRMEVÄXLARE SIDAN 9
- FELSÖKNING / KUNDTJÄNST SIDAN 10

INNAN TORKTUMLAREN ANVÄNDS / ANSLUTNINGAR

1. Ta av förpackningen och kontrollera

- Packa upp torktumlaren och kontrollera att den inte har skadats under transporten. Använd inte maskinen om du är tveksam. Kontakta kundtjänst eller din återförsäljare.
- Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar och liknande) utom räckhåll för barn - det kan vara farligt att leka med.
- Dra av plastfilmen från kontrollpanelen.

2. Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen måste utföras av en behörig elektriker enligt tillverkarens instruktioner och gällande lagar och säkerhetsbestämmelser.
- Den elektriska anslutningen måste uppfylla kraven i gällande lagar och bestämmelser.
- Uppgifter om spänning, strömförbrukning och säkringar finns på typskylten som är placerad på torktumlarens baksida.
- Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador eller skador på föremål som förorsakats av att dessa anvisningar inte har följts.
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta torktumlaren till jord.
- Använd inte förlängningssladdar eller adaptrar.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan något underhållsarbete görs på torktumlaren.
- Använd inte torktumlaren om den har skadats under transporten. Kontakta en behörig fackman från vår kundtjänst.
- Elsladden får endast bytas av kundtjänst.
- Efter installationen måste det vara möjligt att komma åt stickkontakten eller att slå av strömmen med en strömbrytare.

3. Installation

- Placera inte torktumlaren på en plats med dålig ventilation eller där den kan utsättas för alltför höga eller alltför låga temperaturer, dvs frysrisk eller temperaturer över 35° C.
- Innan torktumlaren används första gången måste du kontrollera att vattenbehållaren och värmeväxlaren är placerade på korrekt sätt.
- Endast för torktumlare med vattenbehållare i maskinens överdel: Använd om möjligt en slang för att tömma vattnet direkt i avloppet. Då slipper du tömma vattenbehållaren efter varje torkprogram. I stället töms kondensvattnet direkt i avloppet. Se även avsnittet “Tömningssystem”.
- Placera inte torktumlaren på en tjock matta.
- Se till att elsladden inte kommer i kläm mellan torktumlaren och väggen.

Stabilitet:

När torktumlaren installeras är det viktigt att den placeras så att den står vågrätt med hjälp av de fyra justerbara fötterna. Kontrollera med ett vattenpass.

Inbyggnad av torktumlaren

Ta av bänkskivan och ersätt den med inbyggnadssatsen UBS 10 (uppfyller kraven i gällande elektriska bestämmelser inom EU), som kan beställas från din återförsäljare.

Påbyggnadssats

Det går att ställa torktumlaren ovanpå en frontmatad tvättmaskin. Vilken typ av påbyggnadssats som krävs framgår av bruksanvisningen som hör till tvättmaskinen. Om så inte är fallet, var god kontakta din återförsäljare eller vår kundtjänst.

Minsta utrymme för påbyggnad:

Bredd: 600 mm
Höjd: 850 mm
Djup: 600 mm

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

1. Förpackning

Förpackningslådan kan återvinnas till 100%, vilket bekräftas av återvinningssymbolen .

2. Råd för att spara energi

- Fyll alltid trumman helt innan du kör ett torkprogram: hur mycket tvätt som kan torkas i torktumlaren beror på typ av tvättgods och program/torktid.
- Centrifugera alltid tvätten på högsta möjliga centrifugeringshastighet, eftersom det går åt mindre energi att torktumla tvätten då. På detta sätt spar du tid och energi när tvätten torkas i torktumlaren.
- Torktumla inte tvätten onödigt torr.
- Rengör luddfiltret efter **varje** torkprogram.
- Placera torktumlaren i ett rum där temperaturen är mellan 15° C och 20° C. Ventilera rummet om temperaturen blir högre.
- Välj alltid rätt program/torktid för tvätten som skall torkas så erhåller du önskat torkresultat.
- Välj funktionen *skontorkning* endast när små mängder skall torktumlas.
- När du t.ex. torkar bomull kan textilier som skall torkas *stryktorra* och *skåptorra* köras tillsammans. Starta med programmet/inställningen *stryktorr*, ta ut de textilier som skall strykas när programmet är slut och torka klart resten av textilierna med inställningen *skåptorr*.

3. Skrotning av torktumlaren och förpackningen:

Torktumlaren består av material som kan återanvändas. Torktumlaren måste skrotas enligt gällande lagar om sophantering.

- Innan torktumlaren skrotas skall elsladden klippas av så att det inte går att ansluta maskinen till elnätet.

4. För barnens säkerhet:

Låt inte barn leka med torktumlaren.

5. Allmänna rekommendationer:

- Ställ alltid program/tidsvalsratten på "0" efter användningen. Detta förhindrar att torktumlaren sätts på av misstag.
- Innan rengöring eller underhåll sker, stäng av torktumlaren och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Använd ett milt rengöringsmedel och en fuktig trasa för att rengöra torktumlarens utsida.
- Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel.
- Torka bort ludd från luckans tätningslist och insida med en fuktig trasa.
- Om nätet i luddfiltret täpps igen rengör du det med vatten och en mjuk borste.
- Ludd kan tränga igenom filtret. Därför måste du då och då rengöra hela området runt filtret, även under filtret. Använd en borste, en fuktig trasa eller en dammsugare.
- Om det blir nödvändigt att byta elsladden skall den ersättas med en likadan sladd. Kan beställas från vår kundtjänst. Elsladden får endast bytas av en behörig fackman.

EU-försäkran om överensstämmelse

- Denna torktumlare formges, tillverkas och säljs i enlighet med säkerhetskraven som ställs i EU-direktiv:
  - 73/23/EEG Lågspänningsdirektiv
  - 89/336/EEG EMC-direktiv
  - 93/68/EEG CE Märkningsdirektiv.

CE

- Torktumlaren får endast användas i hushållet för avsett ändamål.

BESKRIVNING AV TORKTUMLAREN

A. Bänkskiva.
B1. Torktumlare med vattenbehållare i maskinens underdel eller
B2. Torktumlare med vattenbehållare i maskinens överdel.
C. Kontaktstift.
D. Lucka:
Öppna luckan genom att dra i handtaget.
Stäng luckan genom att skjuta igen den försiktigt.
E. Filter.
F. Barnspärr.
G. Knapp för att öppna luckan framför värmeväxlaren.
H. Värmeväxlare.

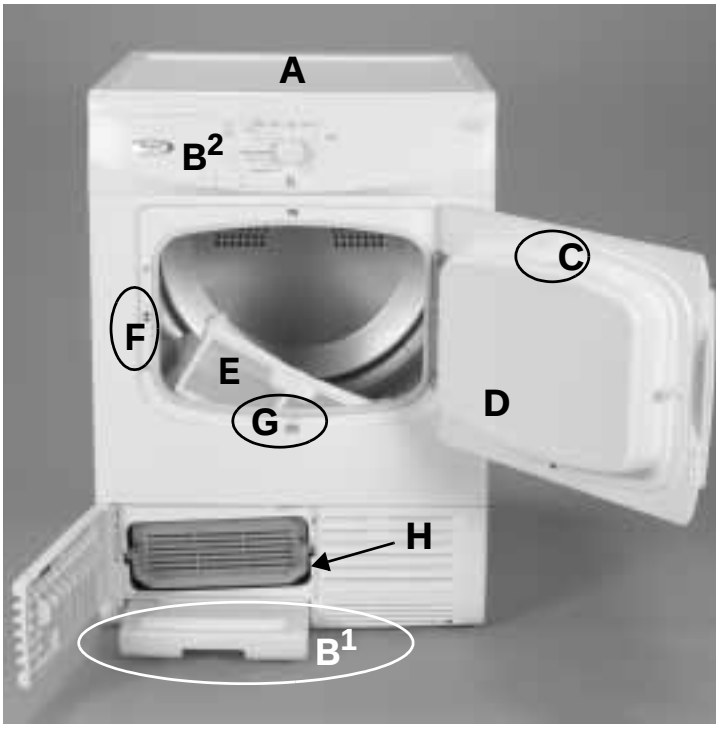

Påminnelse - Underhåll och rengöring

Rengör luddfiltret efter varje torkprogram.
Öppna luckan
Dra filtret uppåt
Öppna filtret
Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna
Stäng filtret
Tryck tillbaka filtret ordentligt på plats.

Värmeväxlare

Rengör värmeväxlaren åtminstone var tredje månad (se avsnittet "VÄRMEVÄXLARE").
Torka bort ludd från luckans tätningslist och insida med en fuktig trasa.

TÖMNINGSSYSTEM

Endast för torktumlare med vattenbehållare i maskinens överdel

För att du ska slippa tömma vattenbehållaren efter varje användning av torktumlaren kan kondensvattnet tömmas med hjälp av den medföljande slangen.

Anmärkning: Normalt medföljer slangen inte vid leverans av maskinen. Använd tillbehörssatsen AMH 883 som kan köpas hos en återförsäljare eller vår kundtjänst.

Slangkopplingen som är avsedd för direkt tömning finns på torktumlarens baksida.

A. Lägg en trasa nedanför kopplingen så att eventuellt spillvattnet sugs upp.

B. Ta av slangen som är placerad längst ner på baksidan av torktumlaren och sätt in den i hålet som finns i närheten.

C. Sätt fast slangen (längd: 1,5 m) vid avloppskopplingen. Skillnaden i höjd mellan de två tömningskopplingarna får inte överstiga 1 m.

Observera! Det är viktigt att slangänden inte är nedsänkt i avloppsvattnet. Annars finns risk att avloppsvattnet sugs upp i slangen. Se till att slangen inte är vikt eller tillklämd.

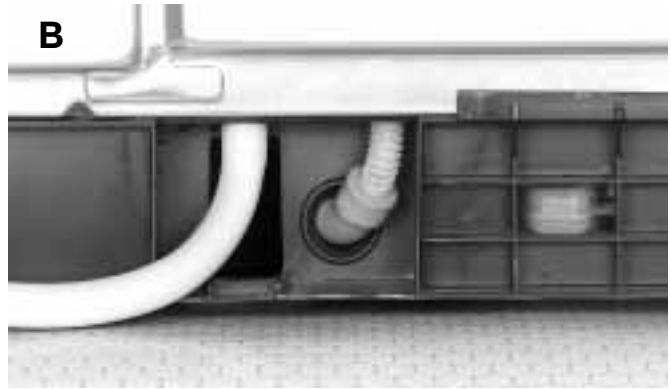

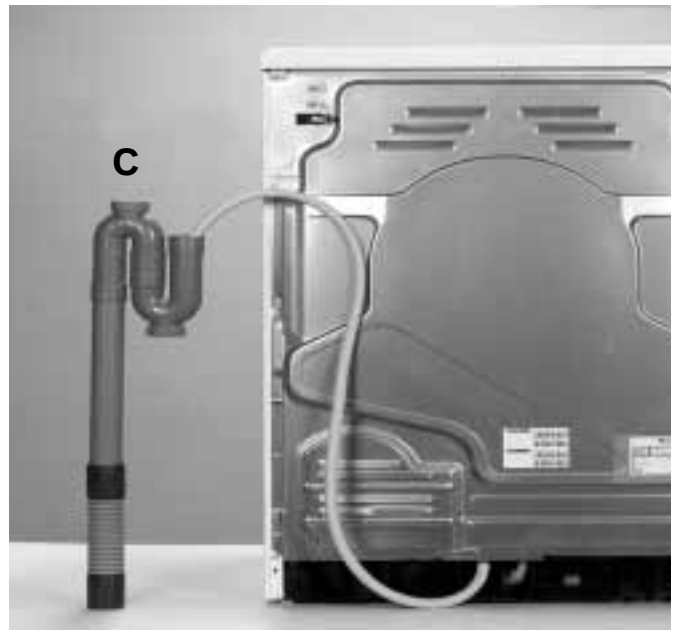

OMHÄNGNING AV LUCKAN / BARNSPÄRR

Omhängning av luckan

A. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.

B. Öppna luckan.

C. Vrid kontaktstiftet upptill på luckans insida 90 grader med hjälp av en skiftnyckel och ta ut stiftet.

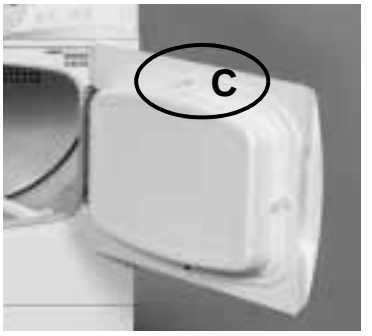

D. Skruva ur de två skruvarna i luckans gångjärn och lyft av luckan.

E. Ta av lucklåset så här:
Skruva ur de två skruvarna ovanför och nedanför lucklåset.
Lyft lucklåset underifrån, skjut det uppåt cirka 1,5 cm och ta ut det.

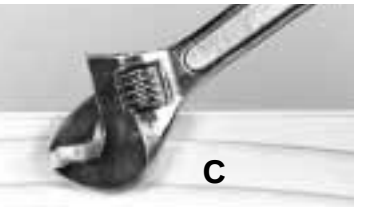

F. Häng om luckan:
Sätt fast luckan på önskad sida med de 2 skruvarna.

G. Sätt in lucklåset på motsatt sida om gångjärnsfästet och skjut ned det 1,5 cm.

H. Skruva i de två skruvarna ovanför och nedanför lucklåset ordentligt.

I. Se till att luckans låssystem inte blir felvänt. Barnspärren måste sitta ovanför låsmekanismen.

J. Sätt tillbaka kontaktstiftet högst upp på insidan av luckan.

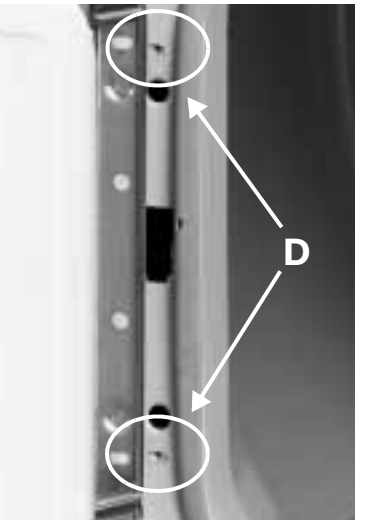

Barnspärr

Så här fungerar barnspärren

1. Öppna luckan.

2. Vrid plastskruven (**J**) medurs 90 grader med ett mynt eller en skruvmejsel.
Vertikal skåra: det går inte att låsa luckan.
Horisontell skåra: det går att låsa luckan.

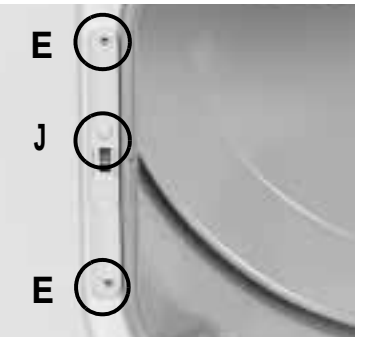

VÄRMEVÄXLARE

Innan rengöring eller underhåll sker måste torktumlaren stängas av.

Rengör värmeväxlaren åtminstone var tredje månad. Följ anvisningarna nedan:

A. Öppna luckan och tryck på knappen till värmeväxlarens lucka som sitter längst ner i lucköppningen.

B. Då öppnas värmeväxlarens lucka.

C. Fäll upp värmeväxlarens handtag till vågrätt läge och ta ut värmeväxlaren.

D. Rengör värmeväxlaren under rinnande vatten. Snurra på den så att vattnet når alla sidor.

E. Torka bort damm och ludd från tätningslisten och värmeväxlaren.

F. Avlägsna luddet som finns inuti värmeväxlarens hölje. Se till att det inte är något ludd i tömningshålet (framtill, på vänster sida, inuti höljet).

G. Byt värmeväxlaren i höljet (markeringen TOP eller HAUT skall vara vänd uppåt) och tryck på handtaget.

H. Stäng luckan.

Värmeväxlarens aluminiumplåtar kan bli missfärgade med tiden.

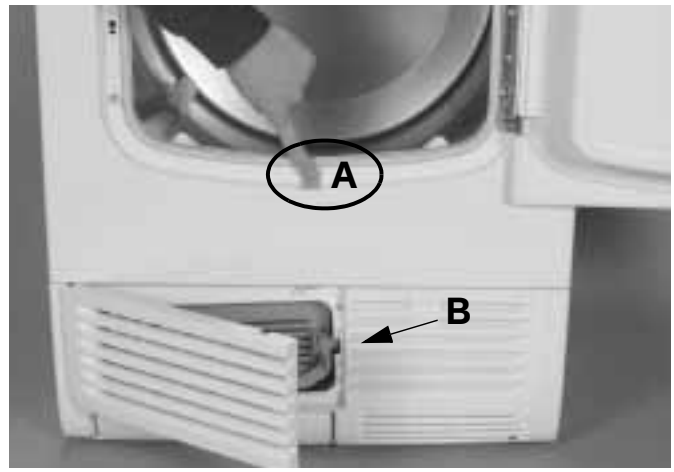

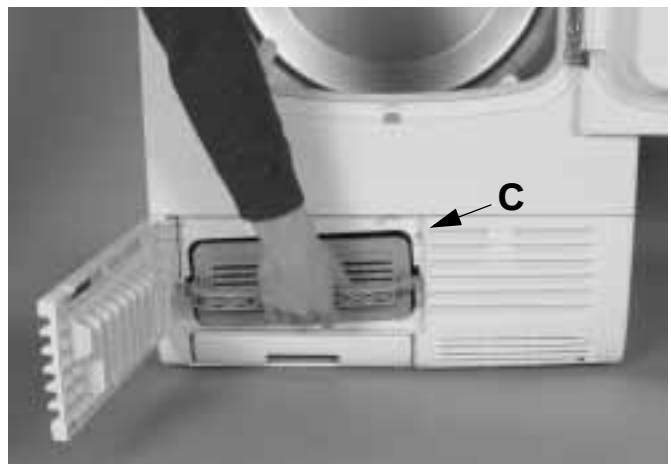

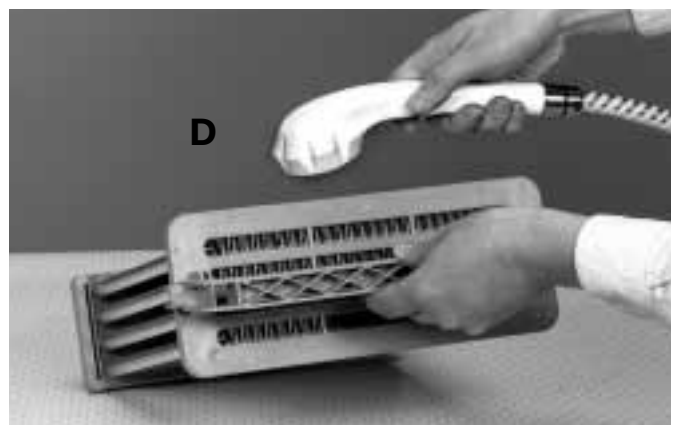

FELSÖKNING / KUNDTJÄNST

Felsökning

Om torktumlaren inte fungerar som den skall bör du kontrollera följande punkter innan du kontaktar kundtjänst:

Torkningen tar för lång tid / tvätten blir inte tillräckligt torr:

- Har rätt program använts?
- Var tvättgodset för blött när det lades in i torktumlaren? (Centrifugerades tvätten med lägre centrifugeringshastighet än 800 varv/minut? När centrifugeringshastigheten är lägre än 800 varv/ minut kan fel uppstå i vattenbehållaren under torkprogrammet).
- Är luddfiltret smutsigt (filtrets kontrollampa lyser)?
- Är värmeväxlaren smutsig (se bruksanvisningen)?
- Är rumstemperaturen för hög?
- Tänds kontrollamporna "SLUT" och "Skrynkelskydd"? - Torkprogrammet är slut och tvätten kan tas ut.

Torktumlaren fungerar inte:
(tryck alltid på Start/Pausknappen efter ett strömavbrott).

- Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget?
- Är det strömavbrott?
- Har det gått en säkring?
- Är luckan ordentligt stängd?
- Har ett program valts?
- Har tillvalsfunktionen Startfördröjning valts?
- Har **Start/Pausknappen** tryckts in?

Luddfiltrets eller vattenbehållarens kontrollampa lyser:

- Är luddfiltret rent?
- Är vattenbehållaren tom?
- Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?
- Är värmeväxlaren ren?

Det droppar under torktumlaren:

- Sitter värmeväxlaren ordentligt på plats?
- Har ludd torkats bort från värmeväxlarens tätning?
- Har ludd torkats bort från luckans tätningslist?
- Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?

Kundtjänst

Om ovanstående kontroller inte avhjälper problemet måste du stänga av torktumlaren och kontakta Kundtjänst (se garantin).

Var god uppge:

- Vilken typ av problem det gäller.
- Torktumlarens typ och modell.
- Servicekoden (siffran efter ordet Service på typskylten) på höger sida när luckan är öppen.
- Din fullständiga adress och ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000